


Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

mit Socratec Telematik-Lösungen

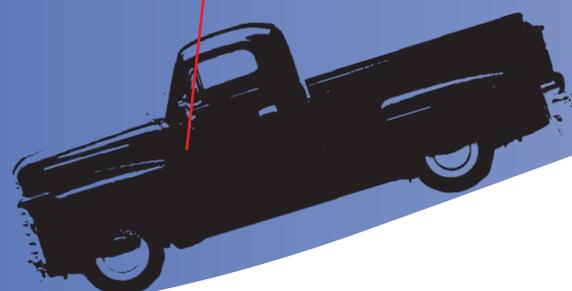

Die günstige Telematik-Lösung
zur einfachen Überwachung
von Fahrzeugen und mobilen
Objekten

SocraRoute

GPS-basiertes Ortungssystem

FleetView XSL



socratec
Satellite Telematic Solutions

Socratec

GPS-basiertes Ortungssystem FleetView XSL

Ob elektronisches Fahrtenbuch zum Steuersparen, einfache Überwachung Ihrer Fahrzeugflotte oder Diebstahlschutz – Socratec ist die günstige Telematik-Lösung für alle Anwendungsfälle

Eigenschaften

GPS-Ortung:

- Aktuelle Position Ihrer Fahrzeuge auf einer elektronischen Landkarte
- Detaillierte Tour-Historie auf Karte und Tabelle
- Detailliertes Fahrtenbuch (einschließlich Geschwindigkeitsinformation) für jedes Fahrzeug
- Standzeiten-Report basierend auf der Adressdatenbank
- Geofencing (basierend auf der Adressdatenbank)
- Alarmierung durch SMS oder E-Mail basierend auf Geofences, digitalen Eingängen, Batteriealarm, Start, Stop, Fahrtmeldung
- Alarm bei Überschreiten einer festgelegten Geschwindigkeit auf Karte oder per SMS oder E-Mail
- 2 Digitale Ausgänge (z.B. zum Stilllegen)
- 2 Digitale Eingänge für Zündungserkennung und Alarmverriegelung
- Stromversorgung 10V-30V
- Gruppenfunktion
- Integrierte GSM Antenne

Fahrtenbuch:

- Vollautomatischer Betrieb ohne Einflußnahme des Fahrers
- Manipulationssicher durch Batteriealarm bei Stromunterbrechung und automatisch vom System generierte aufzählende Fahrnummern
- Zwischenspeicherung der Fahrtdaten im Gerät, wenn GSM-Netz nicht zur Verfügung – kein Datenverlust
- Abgleich mit Tacho möglich (Eingabe des km-Standes)
- Bequeme Kennzeichnung von privaten und dienstlichen Fahrten im Internet oder per Knopfdruck im Fahrzeug
- Eingabe des Fahrtzweckes im Internet
- Unveränderbare Datenbasis entsprechend Finanzamtsforderung durch Hosting bei Dienstleister – kein Datenzugriff!
- Ausdruck mit Datum
- Adressmanager für häufig angefahrne Ziele (z.B. Kunden) – einfache Erfassung der Adressen


Abmessungen

FleetView XSL

72 x 70 x 28 mm ohne Backup-Batterie



Der Fleet View XSL wird an einem unauffälligen Ort in Ihr Fahrzeug montiert

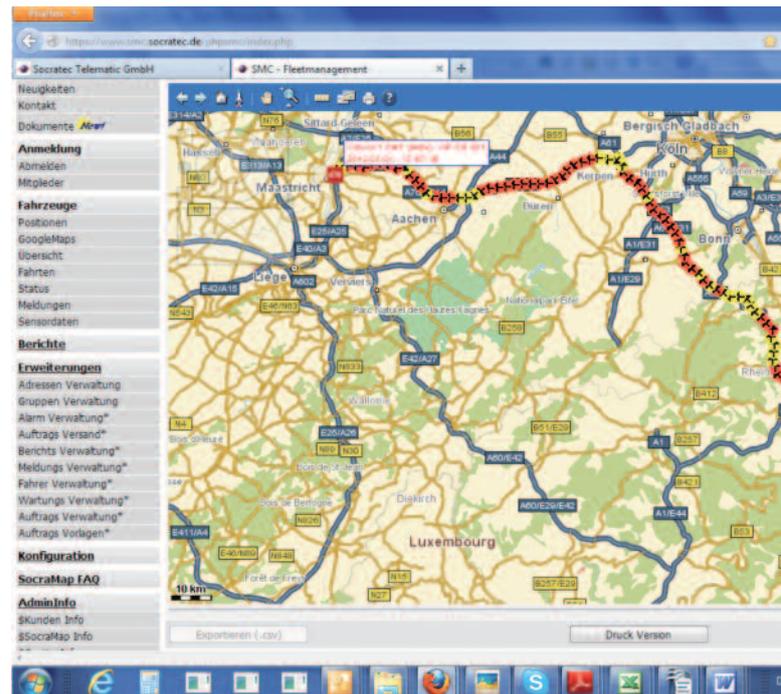

In einem geschützten Bereich im Internet können Sie die Positionen Ihrer Flotte verfolgen



Socratec Telematic GmbH
Jakobsweg 18
64625 Bensheim
Germany
Tel. +49 6251 8540-972
Fax +49 6251 8540-973
info@socratec.de
www.socratec.de

